

ZDR: Временной переключатель

Для полностью автоматического управления (включение, выключение или переключение) электрическими цепями в осветительных, отопительных, вентиляционных, охладительных, аварийных, насосных системах с повышенной мощностью и т. д. .

Электронный временной переключатель, с программами на день и неделю, управляется микропроцессором. Мощный конденсатор обеспечивает резервное питание. «Сухие» переключающие контакты. Внешняя плата памяти (может поставляться как аксессуар) для установки времени переключения. Передняя панель с LCD дисплеем, клавиатурой и выдвижным ящиком для рабочих инструкций. Корпус с пломбируемой крышкой для клемм, оба из желтого термoplastика. Монтируется на стены, в панелях управления (с аксессуаром) или на DIN-рейки, согласно DIN/EN 50022; есть настольная модель с кабелем и разъемом. Клеммная плата со штепсельным разъемом и винтовыми клеммами для проводов до 6 мм².

Тип	Питание	Кол-во каналов	Адреса памяти ¹⁾	Вес [кг]
ZDR 101 F011	230 V	1	57	0.41
ZDR 102 F021	230 V	2	58	0.43

Напряжение питания	± 10 %, 50...60 Гц	Допустимые предельные значения	
Потребляемая мощность	около 0.6 Вт (1.2 VA)	Характеристики контактов	16 (6) A, 250 В~
Рабочие характеристики		Окружающие условия	
Резервное питание при 20 °C	около 36 часов	Допустимая темп-ра окруж. среды	-5...35 °C
Точность хода	± 0.4 (сек/день)	Степень защиты	IP 41 (EN 60529)
Миним. время переключения	1 минута	Класс защиты	II (IEC 60536)
Продолжительность импульса	2 сек	Электросхема	ZDR 101 A01090
Потребляемая мощность	около 0.6 Вт (1.2 VA)	ZDR 102 A03089	
		Чертёж	M275250
		Инструкции по монтажу ²⁾	505105...

Аксессуары

- 226187 001*** Внешняя плата памяти
226187 002* Съёмная заглушка вместо платы памяти
275490 000 Рамка для монтажа на панели
226327 001 Пломбируемая прозрачная крышка

*) Чертёж дан под тем же номером.

- 1) Если формируются блоки на период с понедельника до субботы, то память будет располагать 399 адресами (одноканальными) или 406 адресами (двухканальными).
2) Поставляется с каждым прибором на 6 языках. Коды языков: немецкий = 001; французский = 002; английский = 003; итальянский = 004; испанский = 005; шведский = 008.

Принцип работы


Memotime (часы с памятью) – управляемый микропроцессором, полностью электронный, временной переключатель с программируемыми параметрами на час, день и неделю, со световым табло. Часы включаются при подаче напряжения на клеммы 1 и 2.

Реле на выходе, с повышенным уровнем стабильности, сохраняет свое состояние даже при сбое электропитания, но при этом никакие операции переключения не выполняются. При возобновлении подачи электроэнергии режим переключения восстанавливается в соответствии с заданной программой.


Переключения можно производить вручную, кнопками ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). При переходе в режим TIME (ВРЕМЯ), программа переключения, хранящаяся в памяти, игнорируется, но без потери данных (функция праздничных дней).



T09430



Y03175



Y03090

Функции

IMPULS	Импульсное переключение вместо релейного
1 x	Специальная программа для таймера на день с автоматической перезагрузкой в режим AUTO
CODE	Блок программирования, код задается произвольной комбинацией из 4 цифр
DAILY	Программа ежедневной работы на семь дней
M	Функция введения/извлечения информации в/из памяти
RESET	Вся внесенная информация стирается
Display	LCD с функциональным меню и часами

Режимы работы

TIME Входные данные: время, дата, переключение с летнего на зимнее время, отсутствие

AUTO	Автоматическое выполнение заданной программы
PROG	Программирование памяти (одноконтурная модель)
PROG A	Программирование памяти для канала A (двухконтурная модель)
PROG B	Программирование памяти для канала B (двухконтурная модель)
TEST	Проверка программы в хронологическом порядке

Программирование

Ввод данных осуществляется с 10-клавишной клавиатуры, которую можно заблокировать входным кодом. Количество команд переключения в неделю (импульсных или переключаемых):-

- 57 адресов памяти в одноконтурной модели; 399 команд переключения в ежедневной программе DAILY
- 58 адресов памяти в двухконтурной модели; 406 команд переключения в ежедневной программе DAILY.


Приоритетные дополнительные программы или единичные команды переключения можно запрограммировать заранее, на 6 дней вперед (на время праздников, отпуска или отсутствия).

Инструкции по монтажу


После подачи напряжения на клеммы, прибор может быть включен и закреплен пломбируемыми винтами.

Электросхемы


ZDR 101


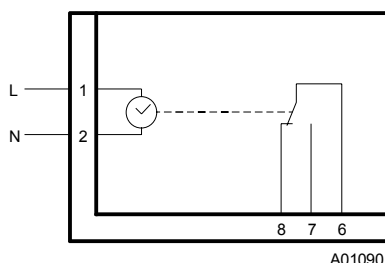


ZDR 102

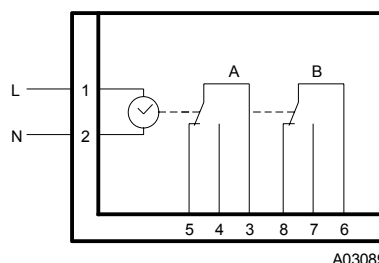

ZDR 121

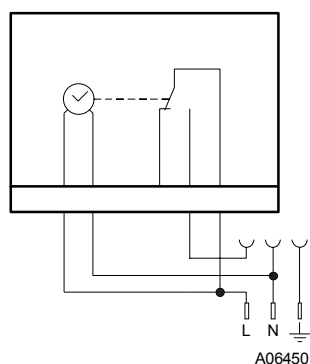

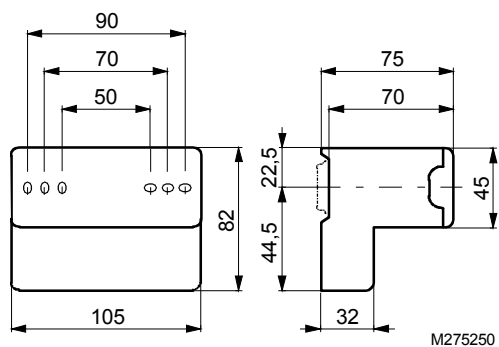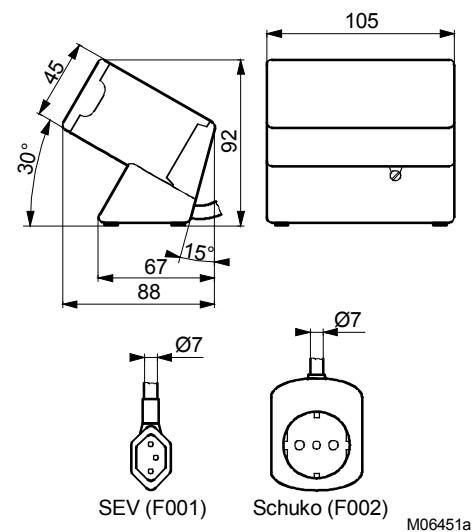Чертежи**Настенная модель****Настольная модель****Аксессуары**

226187

