


EGT 446...447: Стержневой датчик температуры с платиновым измерительным элементом

Для измерения температуры в вентиляционных системах или, с гильзой LW 10, в трубах и контейнерах. Крышка – из огнеупорного термoplastика. Измерительный элемент – из платиновой фольги, согласно DIN IEC 751; медный погружной стержень Ø 9 мм (без гильзы); длина активной части 15 мм; клеммы для сплошного или многожильного провода, 2 × 1.5 мм²; кабельный вход Pg 11.



T09124



Y01875

Тип	Стержень [мм]	Номинальная величина при 0°C	Диапазон изме- рения, [°C]	Вес [кг]
EGT 446 F101	120	1000 Ω	– 30...130	0,07
EGT 447 F101	225	1000 Ω	– 30...130	0,08

Величины сопротивления согл. DIN IEC 751, Класс B Допуст. отклонение при 0 °C ± 0,3 K Среднетемпературный коэф. 0,00385 K ⁻¹ Самонагревание (в воздухе) 0,25 K/мВт	Макс. темп. на головке прибора 80 °C Степень защиты IP 42 (EN 60529)
Временная характеристика в воздухе, без гильзы	Электросхема A01632 Чертёж M08527 Инструкции по монтажу MV 505497
Время за- паздыван.	Постоянная времени
в неподвижном	18 сек 330 сек
в потоке (3 м/сек)	9 сек 60 сек
в воде, с гильзой ¹⁾	
Время за- паздыван.	Постоянная времени
в неподвижной	7 сек 28 сек
в потоке (0,4 м/сек)	6 сек 27 сек

Аксессуары

- 364439** . . . Гильза LW 7; из латуни; R½; см. главу 39
226811 . . . Гильза LW 7 из нержавеющей стали, G½A, см. главу 39
[368840 000*](#) Фиксирующий кронштейн для установки на стены
[368839 000*](#) Фиксирующий кронштейн для установки воздуховодах
[313220 001*](#) Теплопроводная паста в трубке 20 g

*) Чертёж или схема подключения под тем же номером .

1) С теплопроводной пастой



Принцип работы

Величина сопротивления платинового измерительного резистора изменяется в зависимости от температуры. Температурный коэффициент всегда положителен, т. е. сопротивление растёт при повышении температуры. См. стандарт DIN IEC 751 для Pt кривой. Элементы - сменные (в диапазоне заданных допусков).

Примечания по проектированию и монтажу


В воде:

For use in pipes and containers, the detector must be fitted into a protective tube (LW 7) using the holder. The detector can be adjusted so as to account for different thicknesses of pipe insulation. It should be fitted against the direction of flow.

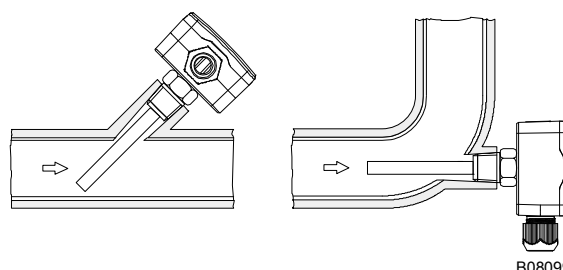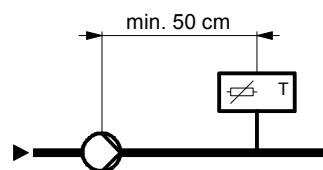


B08099


В воздуховодах:
Датчик приспособлен для закрепления непосредственно на изоляцию или на стену воздуховода.
Используя держатель стержня (аксессуар № 368839) и зажимное кольцо (аксессуар № 313282) может быть отрегулирована глубина вставки.

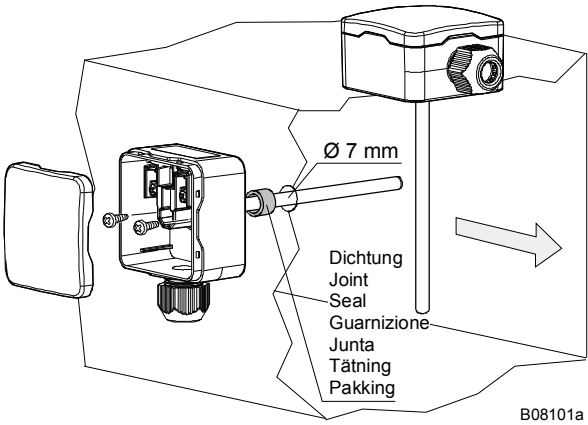

Электросхема






Чертёж

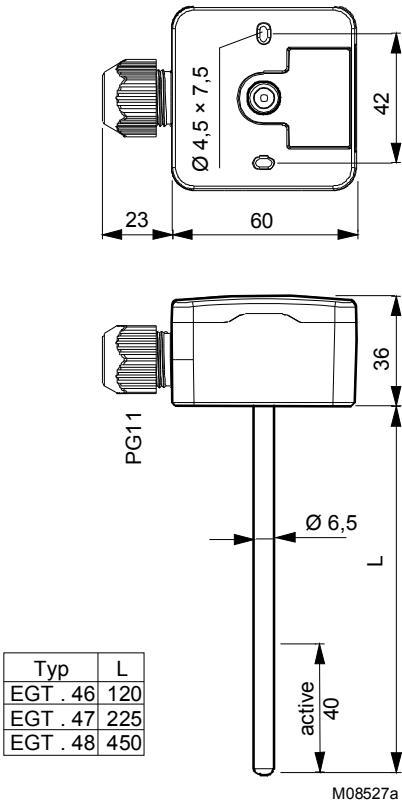

Typ	L
EGT . 46	120
EGT . 47	225
EGT . 48	450

Аксессуары

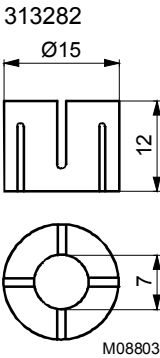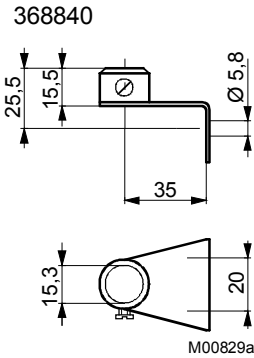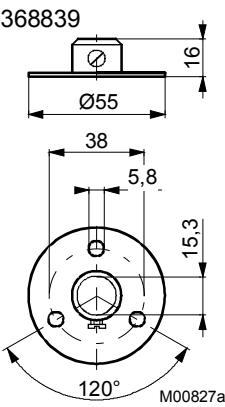

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 136121 003 M8