


EYY 160: novaLink160, Периферийный модуль с цифровыми выходами (DO)

Периферийный модуль **nova160** позволяет посылать команды на семь уровней переключения. Каждой функции может быть присвоено 16 различных комбинаций. Диапазон команд переключения – от 7 × 0-I до 1 × 0-VI. Прибор **nova160** устанавливается там, где требуется напряжение переключения 230 В~. Используется как 'интеллектуальный терминал' и, поэтому, при монтаже на панели позволяет сэкономить время на прокладке электропроводов. Не имеет элементов оптической индикации или ручного ввода. Для приведения в действие необходима плата драйвера EYX 162.

Применение: для децентрализованного переключения электроприводов, например, контакторов и моторов, мощностью до 230 В~, 2А.

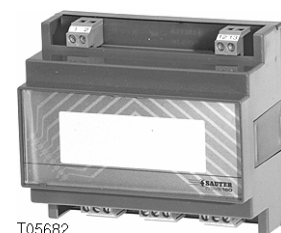

T05682

Тип	Описание	Вес, [г]
EYY 160 F001	Периферийный модуль с цифровыми выходами	220
Технические характеристики		
Управление:	плата драйвера nova162 EYX 162 F001	Допустимая темп. окр. среды: Нормал. режим работы 0...45 °C Темп. при хран. и трансп. -25...70 °C
Количество выходов	7	Условия окружающей среды:
Мощность переключения	230 В~, 2А	Влажность 10...90 %отн.вл.
Макс. длина сети novaLink	50 м (2 нф, 3 Ω) витой и экранированный, оба конца заземлены	без конденсата
Электропитание	через novaLink	Окружающий класс IEC 60721 3К3
Потери мощности, макс.	прибл. 1.75 Вт	Электросхема A04621 Чертёж M07765 Инструкции по установке MV 505392
Соответствие:		EMC директива 89/336/EEC EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-3/EN61000-6-4

Аксессуары

0367841 001	Клеммная крышка
0374522 001	Передняя вставка, печатаемая:- 1 лист а6 передних вставок, перфорированный, для EYY 160 F001
0367958 001	Набор передних вставок, не печатаемых, включающий:- 4 передних вставки, одиночных, для EYY 160 F001 25 передних вставки, одиночных, для EYY 164 F202 6 передних вставки, одиночных, для EYY 165 F202 10 передних вставки, одиночных, для EYY 170 F202 15 передних вставки, одиночных, для EYY 174 F101
0367961 001	Набор наклеек включающий:- 1 лист наклеек а20 для EYY 160 F001 9 листов наклеек а80 для EYY 164 F202 2 листа наклеек а40 для EYY 165 F202 4 листа наклеек а100 для EYY 170 F202 11 листов наклеек а64 для EYY 174 F101
0374452 001	Набор наклеек включающий :- 10 листов наклеек а20 для EYY 160 F001


Технические примечания

Периферийный модуль можно монтировать на рейку (EN 50022) в панели или в любом подходящем месте в помещении. Автоматическая станция подключается через сеть **novaLink** витой парой. По этой сети передается информация и поступает питание. Каждый прибор имеет собственный контакт. При присоединении к **novaLink** необходимо соблюдать полярность. Расстояние до платы драйвера или автоматической станции не должно превышать 25 м.

Оптический индикатор и клеммы для сигнала обратной связи, а также блок переключателей для кодирования фаз переключения для каждой функции, расположены на плате драйвера или на центральной станции.



Истинный командный сигнал обратной связи может поступать по проводу, идущему к плате драйвера EYX 162.

Электросхема

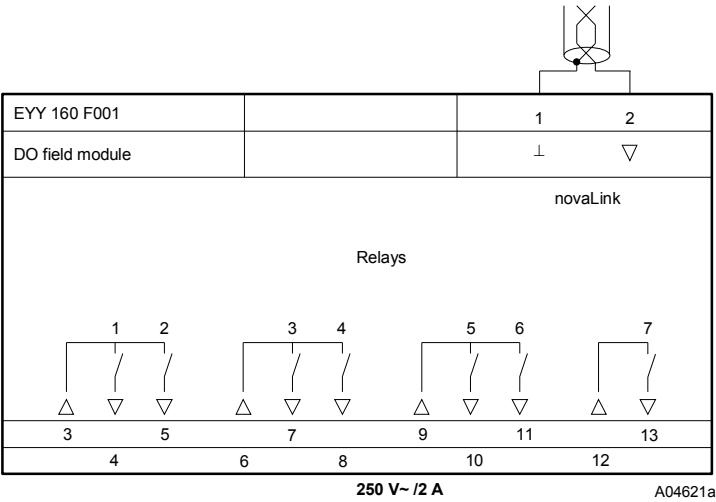

Пример соединения

Чертёж

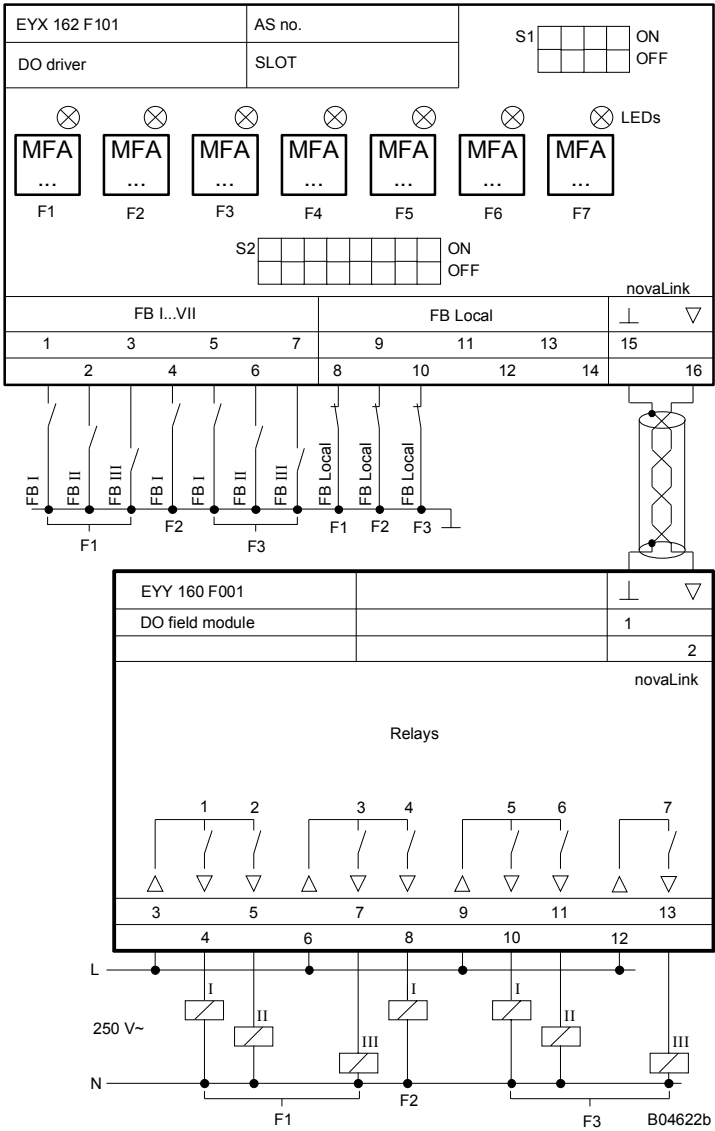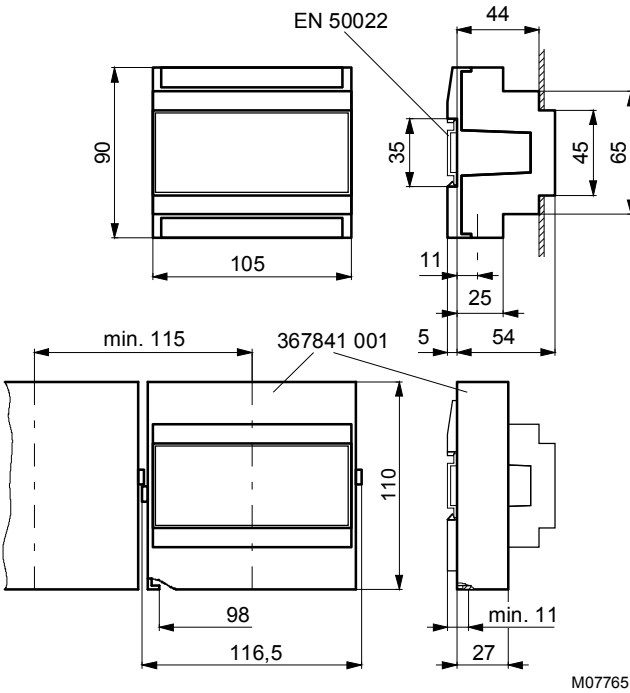

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192662 003 M10