


EYX 172: nova106, Плата драйвера для аналоговых выходов, 0...10 В

Плата драйвера является интерфейсом для двух периферийных модулей **novaLink170**. Для передачи позиционных команд и для получения сигналов обратной связи от внешних устройств применяется специальная распределенная телеграмма. Связь с периферийными модулями осуществляется через сеть **novaLink**; минимальное расстояние между платой и прибором должно быть 100 м.

Применение: для активации внешних периферийных модулей **novaLink170**.

Тип	Разъемы	Описание	Вес, [г]
EYX 172 F001	1 до 7	Плата драйвера для аналоговых выходов, 0...10 В	170
Технические характеристики Подсоединяемые устройства: novaLink170 Количество равнодействующих выходов 8 × 0...10 В или 4 × 0...10 В + 4 × 0...20 мА Электропитание Макс. ток Потери мощности, макс. Распределенная телеграмма novaLink 2 × EYY 170 F201 от каркаса 120 мА прибл. 0.1 Вт novaLink 100 м макс. (5 nF / 7.5 Ω) витой и экранированный, оба конца заземлены Допустимая темп. окр. среды: Нормал. режим работы Темп. при хран. и трансп. Условия окружающей среды: Влажность Электрическая схема Инструкции по монтажу Соответствие: EMC директива 89/336/EEC 0...45 °C -25...70 °C 10...90 %отн.вл. без конденсата A04676 MV 505541 EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-3/EN61000-6-4			

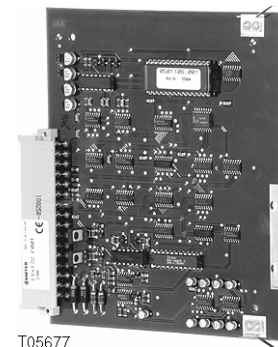


T05677

Технические примечания


Плата вставляется в каркас EYU 109 или EYU 108. Подсоединение модулей **novaLink170** идет через сеть **novaLink**. Каждый прибор имеет свой собственный контакт. По этой сети поступает информация и электропитание.

Плата не имеет оптической индикации для отображения сигнала обратной связи.

Электросхема

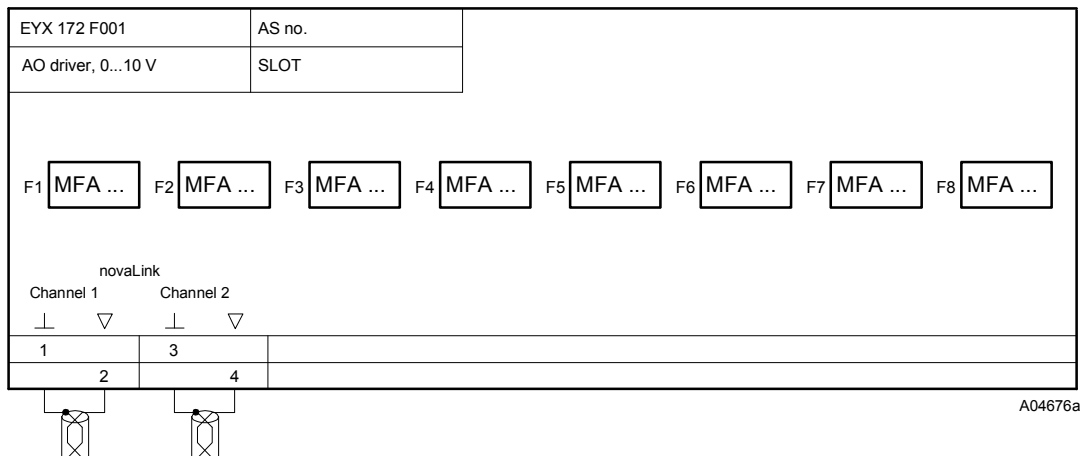

Пример подключения

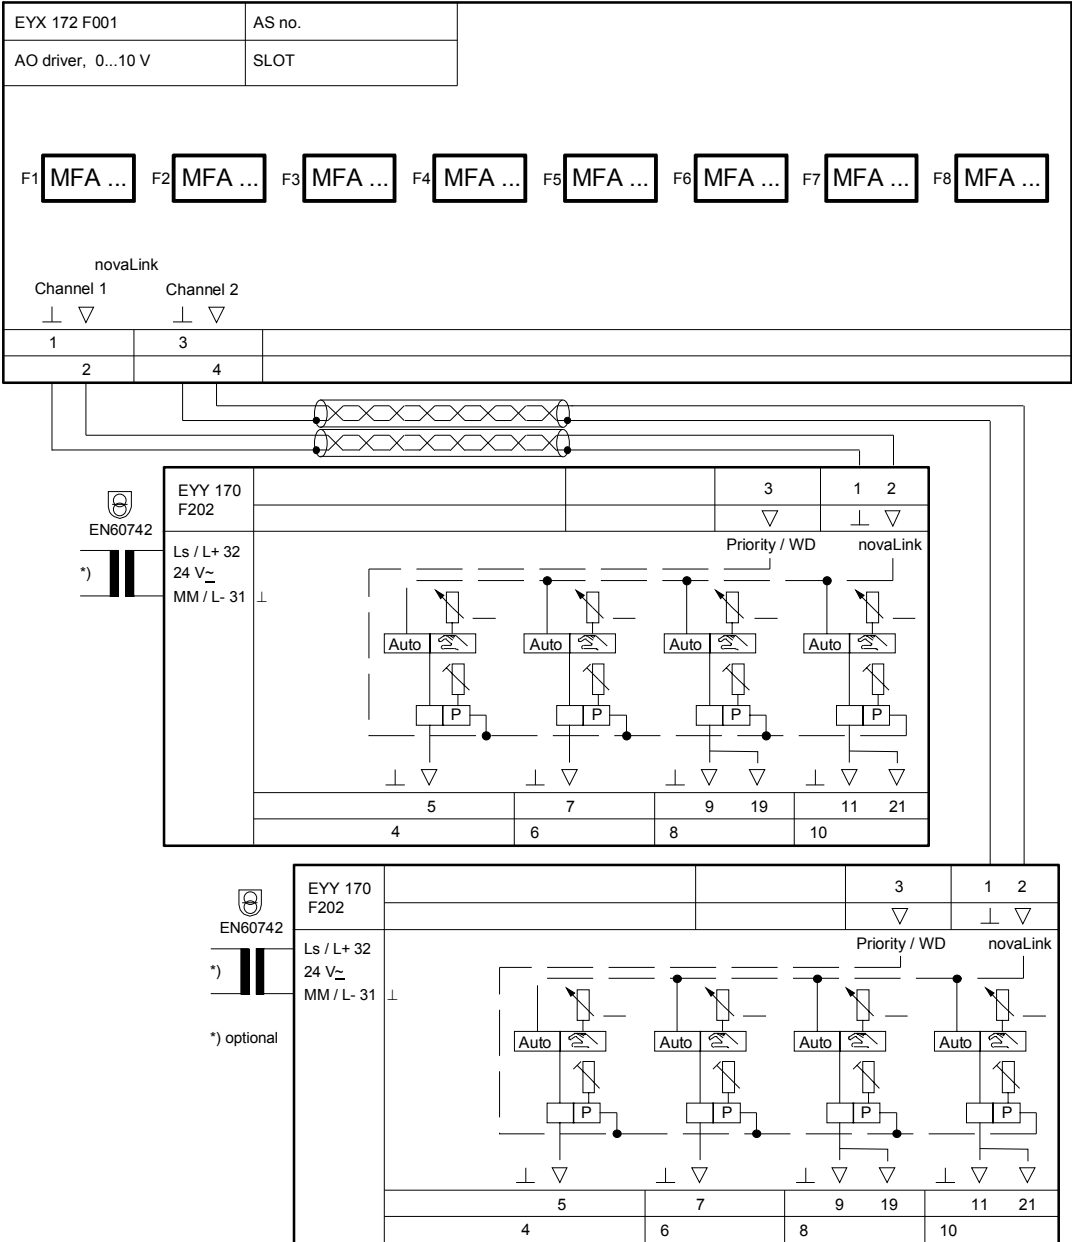

B04677b

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192670 003 M10