

**EYZ 484: Преобразователь токовой петли/DL**

**Преобразователь токовой петли:** Для поддержания необходимой скорости передачи (макс. 19200 бод с линией 50 pF/m) на больших расстояниях к внешним периферийным устройствам.

**Области применения** (макс. 4 км): Для работы со станциями EY2400-ProVi+; для программ EY2400-DA или принтеров удаленных от информационного центра.

**Преобразователь DL:** Для работы сети информационных линий до 100 подстанций (200 nF/300 W).

**Области применения:** Для параметризации подстанций (островов) через DL (необходимо для EY2400-ecos/ecu).

| Тип                   | Описание                     | Питание                 | Вес [кг]                    |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>EYZ 484 F001</b>   | Преобразов. токовой петли/DL | 230 V~                  | 0.4                         |
| Питание 230 V~        | 50/60 Hz                     | Допуст. внешн. темпер.  | 0...45 °C                   |
| Потребление энергии   | 5 VA                         | Темп. хранен. и трансп. | -25...70 °C                 |
| V.24 расстояние       | макс. 15 м                   | Допуст. влажность       | 10...90 %rh без конденсации |
| EY2400 информ. линия  | макс. 4 км                   | Степень защиты          | IP 20                       |
| Расстояние петли тока | 4 км                         | Схема подключения       | <a href="#">A02182</a>      |
|                       |                              | Размерный чертёж        | <a href="#">M02181</a>      |
| Размеры (H×W×T)       | 103 × 178.5 × 43             | Инструкции по монтажу   | <a href="#">MV 505258</a>   |



T02299

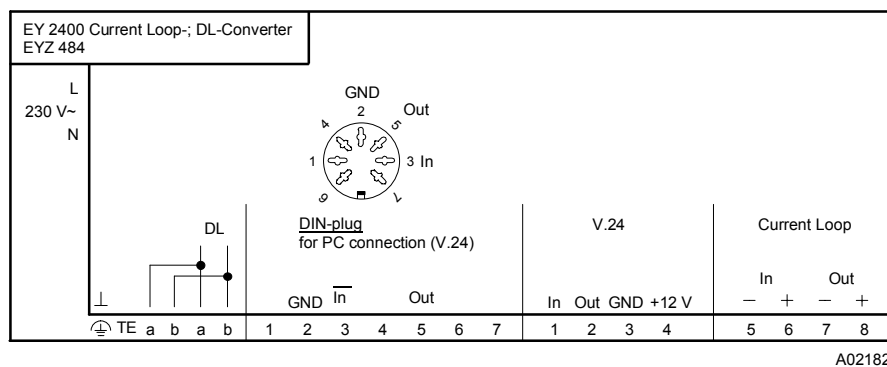
**Примечания по проектированию, наладке и монтажу**

**Преобразователь токовой петли:** если, из-за большой длины линии (V.24 до 10 м), невозможно управление внешними периферийными устройствами с необходимой скоростью передачи, тогда можно увеличить расстояние до 4 км с помощью двух таких преобразователей токовой петли/DL.

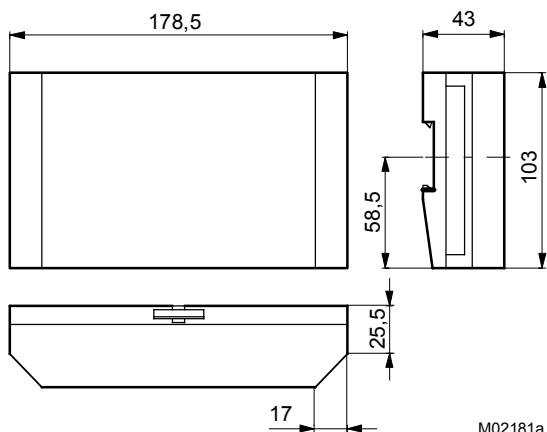
**Области применения:** Удаленная работа со станцией для EY2400-ProVi+; программы EY2400-DA или принтеры удаленные от информационного центра

**Преобразователь DL:** Этот преобразователь позволяет работать с сетями информационных линий (острова подстанций) с интерфейса V.24.

**Области применения:** Для параметризации подстанций (островов) через DL (необходимо для EY2400-ecos/ecu).

**Схема подключения**

A02182

**Размерный чертёж**

M02181a

Отпечатано в Швейцарии  
Права на изменение сохраняются  
N.B.: Запятая в числах обозначает  
десятичную точку  
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель  
7 196200 003 P9