

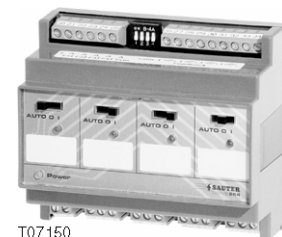


В периферийном модуле (AUTO), блок ручного управления позволяет напрямую пропускать команды переключения 0-I, идущие от АС. При переходе из автоматического режима в режим ручного управления, на выходе с более высоким приоритетом выполняется переключение в положение 0/I. Первичный приоритет, однако, принадлежит функции, управляемой «сухим» контактом. Требуемый статус на выходе задается посредством двухрядного переключателя, имеющегося для каждой функции. Для каждой функции состояния 'I' и 'ручной режим (no automatic)' передаются как сигналы обратной связи. Текущее состояние переключателя отображается зелеными светодиодами на передней панели. Желтый светодиод указывает на подключение прибора к источнику питания (Power).

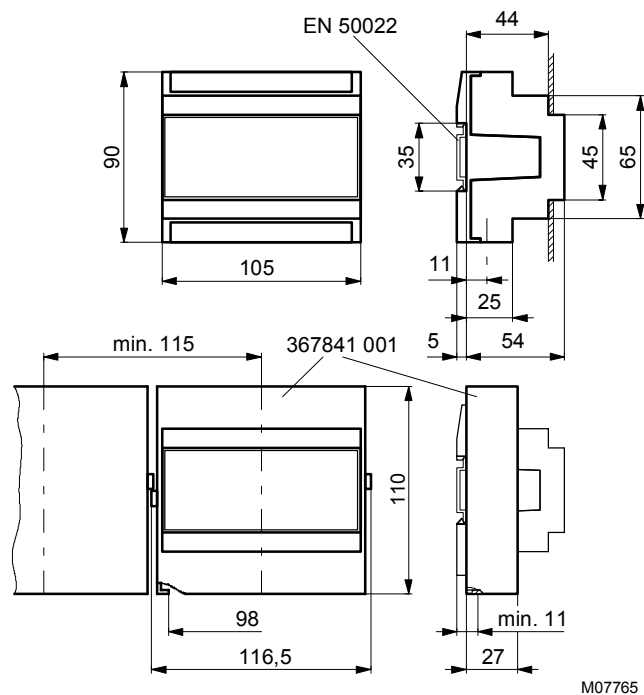

Тип	Описание	Вес, [кг]
EYZ 264 F201	Периферийный модуль	0.4
Электропитание	25 В переменный/постоянный ток	Маркировка
Потребляемая мощность	< 2 VA	на бумаге, под прозрачной
Потери мощности, макс.	прибл. 2 Вт	крышкой на передней панели
Количество функций	4 (0-I)	Степень защиты
Доп. темп. окр. среды	0...45 °C	Окружающий класс
Темп. при хранен. и трансп.	-25...70 °C	IEC 60721 3K3
Допустимая влажность	10...90 %отн.вл.	Электросхема
	без конденсата	Чертёж
		Инструкции по установке
Размеры H×W×D	90×105×54	A01126
Монтаж	на рейку, согласно	M07765
	EN 50022 (35 мм × 7.5 мм)	MV 505223
		Соответствие:
		EMC дир. 89/336/EEC
		EN61000-6-1/EN61000-6-2
		EN61000-6-4
		EN 55022 Класс A

367841 001	Крышка для клемм (стандартная)	
367962 001	Комплект вкладышей для передней панели	
367974 001	Набор наклеек, включающий	
2	листа à 40 наклеек для	EYZ 260
7	листов à 60 наклеек для	EYZ 264/265
5	листов à 100 наклеек для	EYZ 270

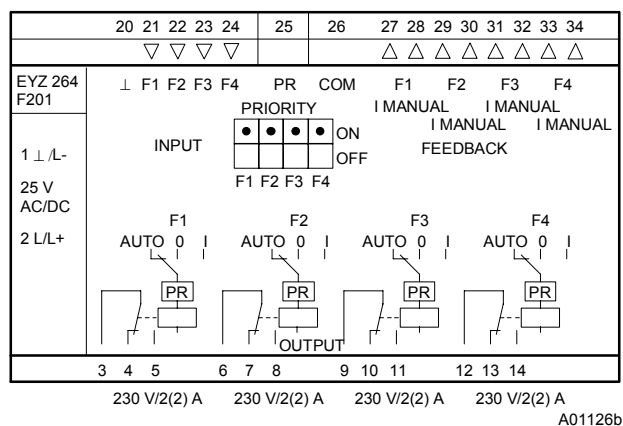

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числе
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192684 003 M10